



常時安全セキュリティ24プラスを ご利用いただく前にお読みください (セットアップ手順書)

本紙は常時安全セキュリティ 24 プラスを正しくご利用いただくためのサービスアダプターの設置および各機器の配線を行うためのマニュアルです。
サービスご利用の前に必ずお読みいただき、セットアップ完了後は大切に保管してください。


Check

1


同梱物に不足がないかご確認ください



サービスアダプター
NV800D (本体) × 1

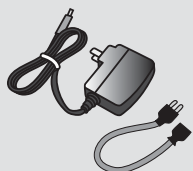

電源アダプター × 1
延長用電源コード × 1

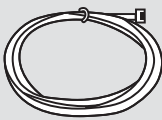

※ サービスアダプターの
下面にあります。

LAN ケーブル × 1



サービスアダプター NV800D
はじめにお読みください × 1




✓ 常時安全セキュリティ 24 プラス
をご利用いただく前にお読み
ください (本紙) × 1

Check

2

セットアップ手順

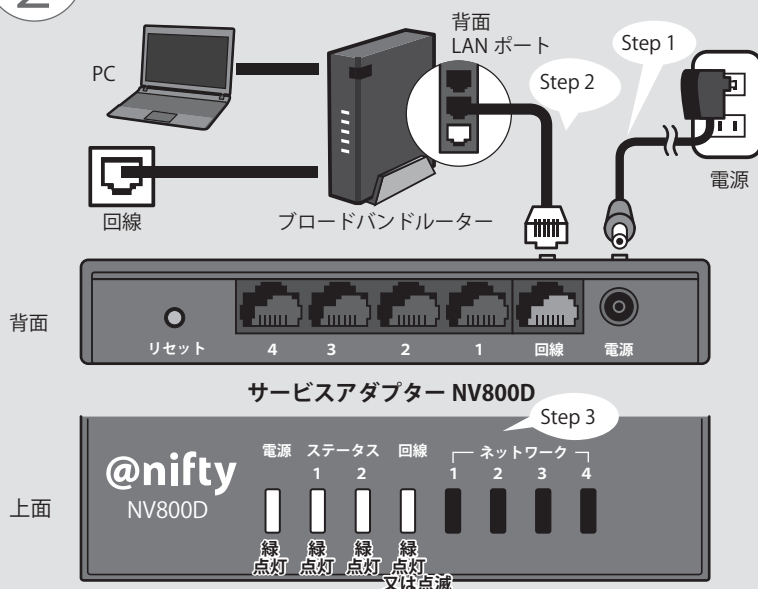

Step 1

電源アダプターの接続

Step 2

LAN ケーブルの接続

ブロードバンドルーターなどの機器 (※1) と
サービスアダプターを LAN ケーブルで接続。
※1 お客様の環境によって異なります。

Step 3

電源、ステータス 1・ステータス 2、
回線のランプが右下の図のようになったら
サービスアダプターのセットアップ完了

Check

3

機器をサービスアダプター NV800D に接続する

お使いの機器を常時安全セキュリティ 24 プラスで守るためには、お使いの機器を有線 LAN または無線 LAN で
サービスアダプター NV800D に接続します



常時安全セキュリティ24プラスのセキュリティ対象となるデバイス

有線で接続する場合



パソコン

有線 LAN

無線 LAN を使用した接続には、無線 LAN ルーターが必要となります



※ご自身で
ご準備ください



無線 LAN
無線 LAN



スマート
フォン
無線 LAN




タブレット
無線 LAN



インターネット

サービスアダプター
NV800D 背面



ブロードバンドルーターなどの機器

電源

※ サービスアダプター配下に接続しない場合は、「常時安全セキュリティ 24」
クライアントソフトをインストールすることをお勧めします。

●故障かなと思ったら

ステータスランプ 消灯：■ 緑点灯：□ 緑点滅：◐

点灯状態	状態	対処方法
電源ランプ：消灯	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	電源アダプターとの接続および、電源コンセントとの接続ができていますか確認してください。
回線ランプ：消灯	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	回線ポートに LAN ケーブルが接続されているか確認してください。 回線ポートに接続されている LAN ケーブルを抜き差ししてください。
ステータス 1 ランプ：消灯 ステータス 2 ランプ：消灯	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	しばらくたっても点灯状態が変わらない場合、電源アダプターの抜き差しをしてください。
ステータス 1 ランプ：点滅 (緑) ステータス 2 ランプ：消灯	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	直らない場合には、サービスアダプターのリセットを行ってください。 サービスアダプターのリセットを行っても変わらない場合は、サービスアダプターが故障している可能性があります。
ステータス 1 ランプ：点灯 (緑) ステータス 2 ランプ：点滅 (緑)	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	下記 URL をご覧いただき、当社までご連絡ください。
LAN ランプ：消灯	電源 1 2 3 4 ステータス 1 2 回線 1 2 3 4 ネットワーク 1 2 3 4	該当ポートに LAN ケーブルが接続されているか確認してください。 該当ポートに接続されている LAN ケーブルを抜き差ししてください。
それ以外の点灯および点滅		一度サービスアダプターをリセットし、電源アダプターの抜き差しをしてください。

● 上記項目をお確かめの上、サービスアダプターの状態が改善されない場合は、右記 URL より【サービスアダプターが故障してしまいました】をご覧ください。 <http://smartserve.nifty.com/rd/safail.htm>



● サービスアダプター リセット方法



- ① サービスアダプターから電源ケーブルを抜きます。
 - ② リセットボタンを押します。
 - ③ リセットボタンを押したまま、電源ケーブルを差します。
 - ④ 電源ケーブルを差した後、30 秒以内に「ステータス 1」のランプが赤く点滅します。
 - ⑤ 「ステータス 1」のランプの赤点滅を確認したら、リセットボタンを離してください。
 - ⑥ 数秒後に「ステータス 1」ランプの赤い表示が消灯するとリセットは完了です。
- ※ リセット完了後は、すぐに電源を切らないようご注意ください。

写真付きのサービスアダプター NV800D のリセット方法は下記 URL をご覧ください。
<http://smartserve.nifty.com/rd/sareset800.htm>



●その他の情報

・ サービスアダプター故障による交換対応
<http://smartserve.nifty.com/rd/safail.htm>



・ サービスアダプター 仕様
<http://smartserve.nifty.com/specification.htm>



・ サービスに関するお問い合わせ
<http://smartserve.nifty.com/rd/faq.htm>

