






常時安全セキュリティ24プラスを ご利用いただく前にお読みください (セットアップ手順書)

本紙は常時安全セキュリティ 24 プラスを正しくご利用いただくためのサービスアダプターの設置および各機器の配線を行うためのマニュアルです。
サービスご利用の前に必ずお読みいただき、セットアップ完了後は大切に保管してください。


Check

1

同梱物に不足がないかご確認ください

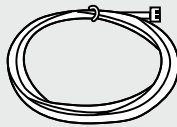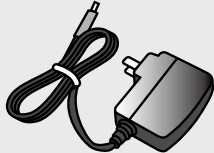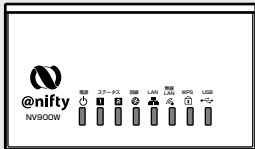

※ サービスアダプターの
下面にあります。

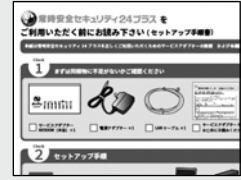

☐ サービスアダプター
NV900W (本体) ×1

☐ 電源アダプター ×1

☐ LAN ケーブル ×1

☐ サービスアダプター NV900W
はじめにお読みください ×1

☒ 常時安全セキュリティ 24 プラス
をご利用いただく前にお読み
ください (本紙) ×1

Check

2

セットアップ手順

Step 1 電源アダプターの接続

Step 2 LAN ケーブルの接続



ブロードバンドルーターなどの機器 (※1) と
サービスアダプターを LAN ケーブルで接続。
※1 お客様の環境によって異なります。

Step 3 電源、ステータス 1・ステータス 2、
回線、無線 LAN のランプが右下の
図のようになったらサービス
アダプターのセットアップ完了



注意

初めてサービスアダプターを接続した場合は、お客様のサ
ービスアダプターによっては、ステータス 1 ランプが赤く点灯
する場合があります。ステータス 1 ランプが赤く点灯してい
ても、電源は切らないでください。

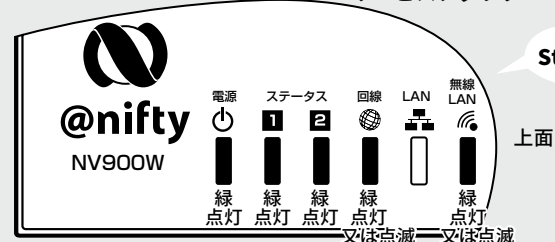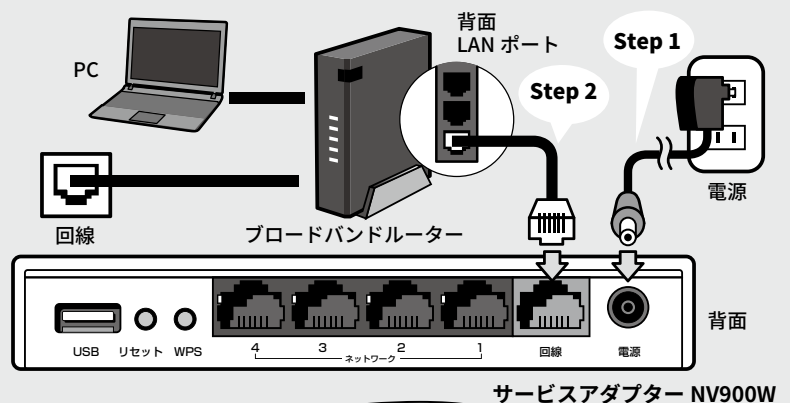

Check

3

機器をサービスアダプター NV900W に接続する

お使いの機器を常時安全セキュリティ 24 プラスで守るためには、お使いの機器を有線 LAN または無線 LAN で
サービスアダプター NV900W に接続します




常時安全セキュリティ24プラスの
セキュリティ対象となるデバイス

無線 LAN を使用した接続の場合



機器を無線 LAN で接続させる方法は本紙の裏面をご覧ください

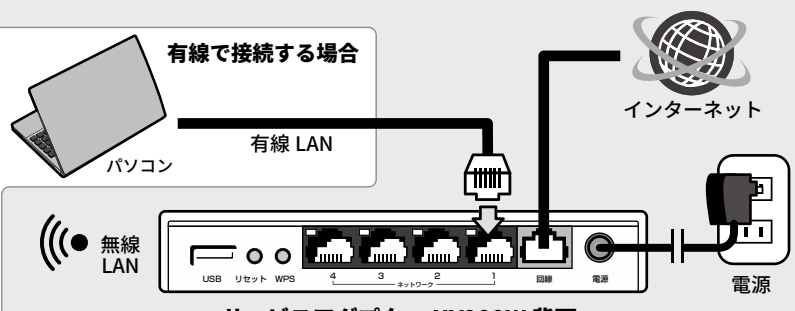


サービスアダプター NV900W 背面

※ サービスアダプター配下に接続しない場合は、
「常時安全セキュリティ 24」クライアントソフトを
インストールすることをお勧めします。

● サービスアダプター NV900W に無線 LAN で接続する

- サービスアダプター NV900W はセットアップ完了と同時に、無線 LAN アクセスポイント機能が自動で ON になります。
- パソコンやスマートフォンなどの端末を、無線 LAN アクセスポイントへ接続させるには SSID と KEY が必要です。SSID・KEY はサービスアダプター NV900W の裏面に記載されています。
- 無線 LAN の具体的な設定方法や、無効にする方法は、下記 URL をご覧ください。
<http://smartserve.nifty.com/rd/wlanconnect.htm>

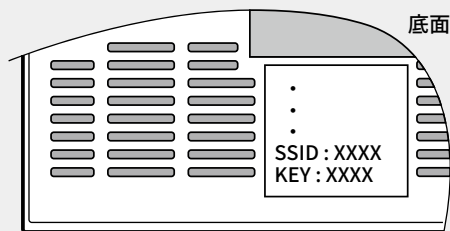

● 故障かなと思ったら


ステータスランプ 消灯：□ 赤点灯：■ 緑点灯：■ 赤点滅：■ 緑点滅：■

点灯状態	状態	対処方法
電源ランプ：消灯		電源アダプターとの接続および、電源コンセントとの接続ができていますか確認してください。
回線ランプ：消灯		回線ポートに LAN ケーブルが接続されているか確認してください。 回線ポートに接続されている LAN ケーブルを抜き差ししてください。
ステータス 1 ランプ：消灯 ステータス 2 ランプ：消灯		しばらくたっても点灯状態が変わらない場合、電源アダプターの抜き差しをしてください。
ステータス 1 ランプ：点滅 (緑) ステータス 2 ランプ：消灯		直らない場合には、サービスアダプターのリセットを行ってください。 サービスアダプターのリセットを行っても変わらない場合は、サービスアダプターが故障している可能性があります。
ステータス 1 ランプ：点灯 (緑) ステータス 2 ランプ：点滅 (緑)		下記 URL をご覧いただき、当社までご連絡ください。
ステータス 1 ランプ：点灯 (赤) ステータス 2 ランプ：消灯		5 分程 待ってもステータスランプの点灯が変わらない場合は、サービスアダプターが故障している可能性があります。 下記 URL より、故障交換方法を記載しておりますので、ご覧ください。
ステータス 1 ランプ：点滅 (赤) ステータス 2 ランプ：点滅 (赤)		サービスアダプターは故障しています。 下記 URL より、故障交換方法を記載しておりますので、ご覧ください。
LAN ランプ：消灯		該当ポートに LAN ケーブルが接続されているか確認してください。 該当ポートに接続されている LAN ケーブルを抜き差ししてください。
それ以外の点灯および点滅		一度サービスアダプターをリセットし、電源アダプターの抜き差しをしてください。

● 上記項目をお確かめの上、サービスアダプターの状態が改善されない場合は、右記 URL より【サービスアダプターが故障してしまいました】をご覧ください。
<http://smartserve.nifty.com/rd/safail.htm>



● サービスアダプター リセット方法

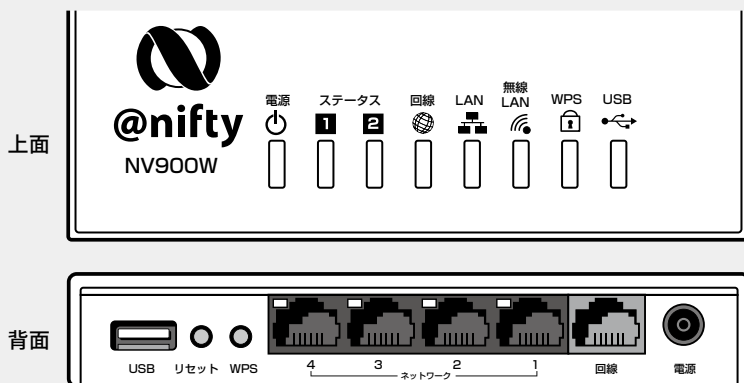

- ① サービスアダプターから電源ケーブルを抜きます。
- ② リセットボタンを押します。
- ③ リセットボタンを押したまま、電源ケーブルを差しします。
- ④ 電源ケーブルを差した後、30 秒以内に「ステータス 1」のランプが赤く点滅します。
- ⑤ 「ステータス 1」のランプの赤点滅を確認したら、リセットボタンを離してください。
- ⑥ 数秒後に「ステータス 1」ランプの赤い表示が消灯するとリセットは完了です。

※ リセット完了後は、すぐに電源を切らないようご注意ください。

写真付きのサービスアダプター NV900W のリセット方法は下記 URL をご覧ください。
<http://smartserve.nifty.com/rd/sareset.htm>



● その他の情報

・ サービスアダプター
故障による交換対応
<http://smartserve.nifty.com/rd/safail.htm>



・ サービスアダプター 仕様
<http://smartserve.nifty.com/specification.htm>



・ サービスに関するお問い合わせ
<http://smartserve.nifty.com/rd/faq.htm>

